


# SCHNEIDER

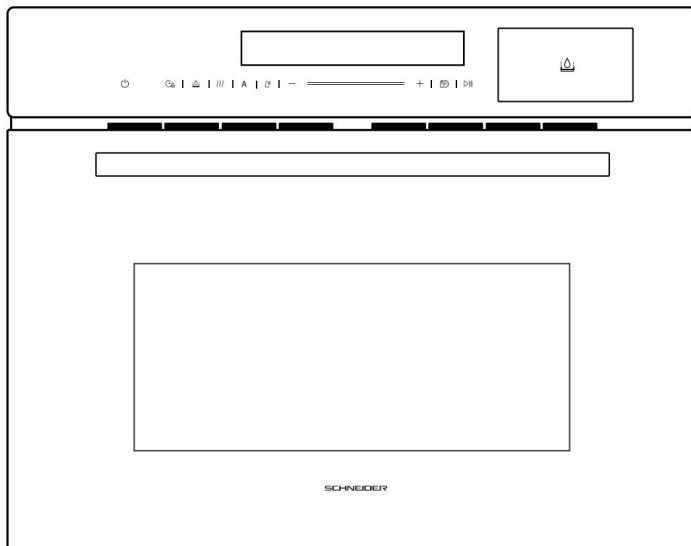

SCFV4534N0

## ФУРНА ПАРА ЗА ВГРАЖДАНЕ

инструкция за употреба

### ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Моля, прочетете внимателно следните инструкции, преди да използвате това устройство.

Моля, запазете тези инструкции за бъдещи справки.

CE

# ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

## ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да намалите риска от пожар, токов удар и нараняване, когато използвате вашето устройство, следвайте основните предпазни мерки, включително следните:

1. Прочетете и следвайте „ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ“ специфичен.
2. Това устройство може да се използва от деца на 8 и повече години и хора със способности физически, сетивни или умствени намален или липса на опит и на знания, ако са получили а надзор или инструкции относно използването на устройството безопасно и разберете включени опасности. Децата не го правят не трябва да си играе с устройството.

Почистването и потребителската поддръжка не трябва да се извършват от деца, освен ако не са на възраст над 8 години и са под наблюдение.

Деца под 8 години трябва да се държат настрана, освен ако не са под постоянно наблюдение.

3. Дръжте уреда и неговия кабел далеч от извън обсега на деца под 8 години години.

4. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен с производител, негов сервизен агент или хора с подобна квалификация за да избегнете всякакви опасности (за устройства с аксесоар тип Y).

5. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Уверете се че устройството е изключено преди сменете лампата, за да избегнете всякакви Риск от токов удар.

6. Когато затопляте храна в пластмасови или хартиени съдове, следете фурната поради възможност от запалване.

## 7. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Опасно е за всеки, различен от компетентно лице, да извършва каквато и да е операция по поддръжка или ремонт.

8. Използвайте само температурната сонда, препоръчана за тази фурна (за фурни, оборудвани с възможност за използване на температурна сензорна

9. Този уред е предначен за използване в домашни и подобни приложения като: - кухненски помещения за персонала в магазини, офиси и други работни среди;

- от клиенти в хотели, мотели и други жилищни среди; - селски къщи; - среда тип нощувка и закуска.

10. Уредът не трябва да се почиства с пароструйка.

11. Уредът е предназначен за вграждане.

12. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Достъпните части могат да се нагорещят по време на употреба.

Малките деца трябва да се държат настрави.

13. Парочистачката не трябва да се използва.

14. Повърхността на чекмеджето за съхранение може да се нагорещи.

15. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Уредът и неговите достъпни части се нагорещяват по време на употреба. Внимавайте да не докосвате нагревателните елементи. Деца под 8 години трябва да се държат настрана, освен ако не са под пост.
16. По време на употреба уредът се нагрява. Трябва да се внимава да не се докосват нагревателните елементи във фурната.
17. Уредът не трябва да се монтира зад декоративна врата, за да се избегне прегряване. (Това не важи за уреди с декоративни врати.)

18. Трябва да се внимава да не се премести въртяща се поставка при премахване на контейнери на устройството. (За фиксиранi уреди и уреди вградени тела, използвани на една височина равна на или по-голяма от 900 mm над земята и имащи плочи сменяем. Но това не важи не е за уреди с врата хоризонтална долнa панта.)

19. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Когато вие преместете фурната, не транспортирайте дръжката (фурната е с наднормено тегло, дръжките могат да се счупят).

20. Водата във вътрешността на кухината и в резервоара за вода трябва да се почиства след всяка употреба.

21. Не използвайте чашите хартиени и пластмасови контейнери с температурна устойчивост по-малко от 120 градуса.

Могат да се използват съдове от стъкло, керамика, неръждаема стомана.

22. Парата е основната загряваща функция на този продукт.

23. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ако вратата или уплътнението на вратата са повредени, фурната не трябва да се използва, докато не бъде ремонтирана от компетентно лице.

24. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасно е за всеки, различен от компетентно лице, да извършва операции по поддръжка или ремонт, които водят до премахване на капак, който предпазва от излагане на микровълнова енергия.

ПРОЧЕТЕТЕ ТОВА ВНИМАТЕЛНО  
ЗАБЕЛЕЖЕТЕ И ГО ЗАПАЗЕТЕ ЗА  
ВСЯКА БЪДЕЩА РЕФЕРЕНЦИЯ

25. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Течности и други храни не трябва да се нагряват в плътно затворени съдове, тъй като могат да експлодират.

26. Използвайте само прибори, подходящи за използване в микровълнови фурни. (стъклени или керамични съдове)

27. Когато затопляте храна в пластмасови или хартиени съдове, следете фурната поради възможност от запалване.

28. Микровълновата фурна е предназначена за затопляне на храни и напитки.

Сушенето на храна или пране и нагряването на нагревателни подложки, чехли, гъби, влажно пране и други подобни предмети може да причини нараняване, възпламеняване или пожар.

29. Ако се отделя дим, изключете или извадете щепсела от фурната и дръжте вратата затворена, за да задушите всякакви пламъци.

30. Загряването на напитки в микровълнова фурна може да причини внезапно и забавено изригване на кипяща течност. Поради тази причина трябва да се вземат предпазни мерки при работа с контейнерите.

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И  
ЗАПАЗЕТЕ ЗА СПРАВКА  
БЪДЕЩЕ

31. Съдържанието на бебешките шишета и бурканчетата с бебешка храна трябва да се разбърква или да се разбърква и температурата трябва да се проверява преди консумация, за да се избегнат изгаряния.

32. Не се препоръчва да затопляте яйца с черупки и цели твърдо сварени яйца в микровълнова фурна, тъй като те могат да експлодират, дори след приключване на готвенето.

### 33. ПОЧИСТВАНЕ:

- Уверете се, че фурната е изключена, преди да я почистите, като извадите щепсела.
- Винаги поддържайте вътрешната част на фурната чиста и суха, като я почиствате редовно с мека кърпа. Не използвайте абразивни елементи, тъй като те могат да надраскат или повредят боята.

- Разливите от вътрешната страна на вратата, както и уплътненията на вратата и съседните зони трябва да се почистват ежедневно с топла сапунена вода.
- В случай на повреда на уплътненията на вратата или съседни части, фурната не трябва да работи, докато не бъде ремонтирана от квалифициран техник за следпродажбено обслужване.
- Никога не наливайте вода във фурната или каквато и да е друга течност, която може да повреди по-специално задвижващия двигател на стъклената тава.
- Екстериорът на фурната е боядисан метал. Почистете го с кърпа, навлажнена с топла сапунена вода.
- Изплакнете и подсушете с мека кърпа.

Не поставяйте вода във вентилационните отвори, разположени на устройството, отстрани или отзад.

34. Препоръчва се редовно да почиствате фурната и да отстранявате остатъците от храна.

35. Ако устройството не се поддържа в добро състояние на чистота, повърхността му може да се влоши и неумолимо да повлияе на живота на устройството и да доведе до опасна ситуация.



ВНИМАНИЕ: Много гореща повърхност.

Температурата на достъпните повърхности може да е висока, когато устройството работи.  
Дръжка само с дръжки.

36. При готвене в микровълнова фурна не се допускат метални съдове за храна и напитки.

37. ВНИМАНИЕ: За да избегнете опасност поради случайно нулиране на термичния прекъсвач, този уред не трябва да се захранва чрез външен ключ, като таймер, или да се свързва към верига, която се включва и изключва от електричеството доставчик.

## 38. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

Електромагнитна съвместимост (ЕМС): Това устройство е устройство от група 2, което умишлено произвежда радиочестотна енергия за обработка на материя. Предназначен е за използване в домашни помещения или заведения, свързани директно към електроразпределителната мрежа за ниско напрежение, захранваща сгради за битови нужди (клас В).

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И  
ЗАПАЗЕТЕ ЗА СПРАВКА  
БЪДЕЩЕ

# За да намалите риска от нараняване на лицата, отговорни за електрическата инсталация

## ОПАСНОСТ

### Опасност от токов удар

Докосването на някои вътрешни компоненти може да причини сериозно нараняване или смърт. Не разглобявайте устройството.

## ВНИМАНИЕ

### Опасност от токов удар

Неправилното използване на заземяване може да причини токов удар.

Не включвате устройството, докато не бъде правилно инсталарирано и окабелено към земята.

Този уред трябва да бъде заземен. В случай на късо съединение, заземяването намалява риска от токов удар, като осигурява евакуационен път за електрическия ток.

Този уред се доставя с кабел, включващ заземителен проводник и заземителен щепсел. Щепселят трябва да бъде включен в правилно инсталирани и заземени контакти.

Консултирайте се с квалифициран електротехник или ремонтник, ако не разбирате напълно инструкциите за заземяване или ако не сте сигурни дали уредът е правилно заземен.

Ако дължината на предоставения кабел не е достатъчна и искате да го замените с по-дълъг кабел, използвайте само трижилен кабел.

1. Осигурен е къс захранващ кабел за намаляване на риска

заплитане или спъване, свързано с по-дълъг кабел.

2. Ако трябва да се използва по-дълъг кабел или удължител:

1) Електрическата мощност, посочена на кабела или удължителния кабел, трябва да бъде поне равна на електрическата мощност на устройството.

2) Удължителният кабел трябва да е трижилен заземен кабел.

3) Кабелът трябва да бъде подреден така, че да не опира в плита

или на масата, където може да бъде хваната от дете или на която е възможно пътуване.

## ПОЧИСТВАНЕ

Не забравяйте да изключите устройството от контакта.

1. След употреба почистете леко вътрешността на фурната с кърпа влажен.
2. Почистете аксесоарите както обикновено в топла вода сапунена.
3. Когато е замърсена, вратата и нейните уплътнения трябва да се почистят внимателно с влажна кърпа.
4. Не използвайте груби абразивни почистващи препарати или остри метални стъргалки за да почистите стъклото на фурната, те биха могли да надраскат повърхността и стъклото може да се счупи.

## ОПАСНОСТ

Риск от токов удар

Докосването на определени вътрешни компоненти може да причини сериозно нараняване или смърт. Не разглобявайте това устройство.

## ВНИМАНИЕ

Този уред трябва да бъде заземен. В случай на късо съединение, заземяването намалява риска от токов удар, като осигурява спасителен проводник за електрическия ток. Този уред е оборудван с кабел със заземяващ проводник със заземяващ щепсел. Щепселят трябва да бъде включен в правилно инсталиран и заземен контакт.


Консултирайте се с квалифициран електротехник или ремонтник, ако инструкциите за заземяване не са напълно разбрани или ако имате съмнения относно заземяването на уреда. Ако е необходимо да използвате удължителен кабел, използвайте само 3-жилен удължителен кабел.

1. Осигурен е къс захранващ кабел, за да се намали рисъкът от се заплита или спъва в по-дълъг кабел.
2. Ако се използва дълъг кабел или удължител:
  - Посочената електрическа мощност на кабела или удължителния кабел трябва да бъде поне толкова висока, колкото електрическата мощност на устройството.
  - Удължителният кабел трябва да е 3-жилен заземяващ кабел.
  - Дългият кабел трябва да бъде подреден така, че да не покрива плот или плот, където може да се дърпа от деца или спънал се неволно.

## Характеристика

Модел :	SCFV4534N0
Номинално напрежение и честота:	230 V~ 50 Hz
Номинална входна мощност:	1750W
Номинална изходна мощност:	900W
Капацитет на фурната:	34L
Външни размери:	700 x 670 x 583 mm
Нето тегло :	21 кг

Инсталирайте вашата фурна

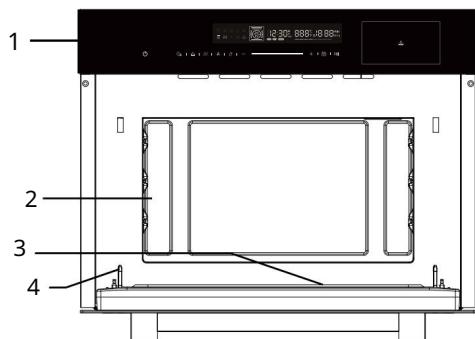

1. Контролен панел



2. Кутина

3. Стъкло на вратата

4. Панта

5. Парна плоча без отвор

6. Решетка за готвене на пара

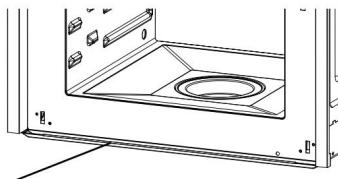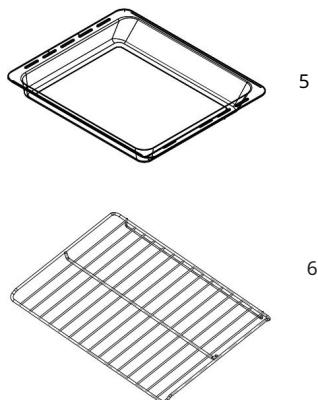

Забележка: След като готвенето приключи, водата в мивката, разположена под вратата на фурната трябва да се почисти незабавно, за да се избегне разливане в шкафа.

## ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНСТАЛАЦИЯ

- Това устройство НЕ е предназначено за използване в среда търговски.
- Моля, следвайте предоставените инструкции за инсталране и имайте предвид, че това устройство трябва да се инсталира само от квалифициран техник.
- Уредът е снабден с щепсел и трябва да се включва само в контакт правилно заземен.
- Ако е необходим нов контакт, монтажът и свързването на кабелите трябва да се извършват само от квалифициран електротехник. Ако щепселят вече не е достъпен след монтажа, на мястото на монтажа трябва да има устройство за разединяване на полюсите с разстояние между контактите най-малко 3 mm.
- Не трябва да се използват адаптери, многопосочни ленти и удължителни кабели. Претоварването може да причини пожар.
- Ако уредът не е оборудван със захранващ кабел и щепсел, свързващото оборудване трябва да има разделяне на контактите във всички полюси, което да гарантира пълно изключване, и уредът трябва да бъде интегриран във фиксираното окабеляване в съответствие с правилата за окабеляване.




Достъпната повърхност може да е гореща по време на работа.

## Коригирани единици


- Това устройство е предназначено само за пълно инсталиране в кухня.
- Това устройство не е предназначено за използване като настолно устройство или вътре в шкаф. • Вграденият гардероб не трябва да има такива задната стена зад уреда.
- Трябва да се поддържа разстояние от най-малко 45 mm между стената и основата или задния панел на устройството отгоре.
- Вграденият гардероб трябва да има вентилационен отвор 250 см<sup>2</sup> отпред. За да направите това, изрежете основния панел или инсталрайте а вентилационна решетка.
- Слотовете и вентилационните отвори не трябва да се покриват.
- Безопасната работа на това устройство може да бъде гарантирана само ако е била инсталриран в съответствие с тези инструкции за монтаж.
- Инсталаторът е отговорен за всички щети в резултат на неправилна инсталация.
- Устройствата, в които се монтира устройството, трябва да са устойчиви загрейте до 90°C.

## Монтажни размери

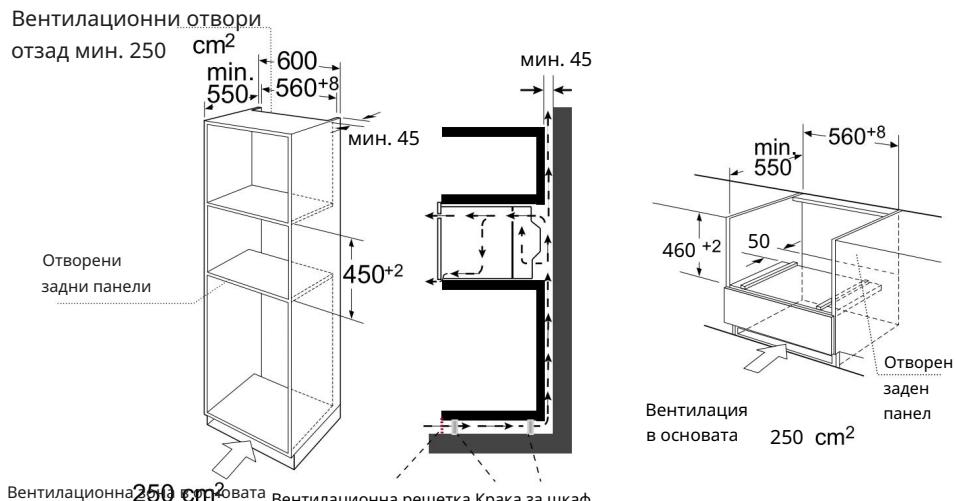

Забележка: Над фурната трябва да има място.

- Не дръжте и не носете уреда за дръжката на вратата. Дръжката на вратата не може да издържи тежестта на устройството и може да се счупи.
- Внимателно бутнете фурната в кутията, като се уверите че той е в центъра.
- Отворете вратата и закрепете фурната с предоставените винтове.

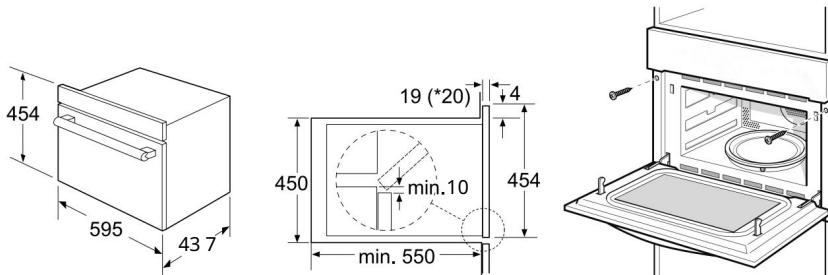

\*20 mm за метални фасции

- Поставете напълно устройството и го центрирайте.
- Не огъвайте свързващия кабел.
- Завийте устройството на място.
- Междината между работната повърхност и уреда не трябва да се затваря чрез допълнителни летви.

## Електрическа връзка

Уредът е снабден с щепсел и трябва да се включва само към правилно монтиран заземен контакт. Само квалифициран електротехник, който спазва съответните разпоредби, може да монтира контакта или да смени свързващия кабел. Ако щепселът вече не е достъпен след монтажа, трябва да има многополюсен разединител от страната на монтажа с разстояние между контактите най-малко 3 mm. Инсталацията трябва да осигури защита при контакт.

Заштита с предпазител: вижте инструкциите за технически данни за употреба.

# ПРЕДИ ПЪРВА УПОТРЕБА

## Първо почистване и отопление

Отстранете защитното фолио.

За повече информация вижте "ПОЧИСТВАНЕ". Преди да използвате устройството за първи път.

- Отстраниете всички принадлежности и ги изплакнете.
- Преди употреба, моля, загрейте устройството за известно време време. Новите уреди обикновено миришат при първото им използване, което помага за премахването на миризмите.
- Преди да загреете парната фурна, най-добре е да избършете кухината с влажна кърпа. По този начин прахът или остатъците от опаковката могат да бъдат отстранени.
- Докосване  за да изберете функцията пара.
- Увеличете температурата до максималната температура.  
Използвайте клавишите за настройка, за да постигнете това.  
 •  . Загрейте празната фурна за 10 минути.
- Когато правите това, уверете се, че стаята е добре проветрена.  
Затворете вратата на другата стая, за да предотвратите проникването на миризмата в къщата.
- Оставете устройството да се охлади до стайна температура. След това, разтвор на неутрален препаратор, смесен с гореща вода, за да почистите вътрешността на парната фурна, след което избършете с чиста мека кърпа.
- Дръжте вратата отворена, докато кухината се изпълни напълно изсушени.

# Контролен панел



Символ	Функция
⊕	Включете изключете
⌚	Отложен старт / безопасност на децата
💧	Резервоар за вода
⤵⤶	Пара
A	Автоматично меню
freeze	Сушене
- +	Параметри за настройка
—	Плъзгаща се лента за управление
🌡	Температура / време
▷	Старт / Пауза

## 1. Включване Когато

парната фурна е включена, банерът показва 00:00 и фурната издава звуков сигнал. Докоснете и задръжте за " " 3 секунди, за да влезете в режим на пестене на енергия, и екранът ще се изключи.

В режим на пестене на енергия натиснете произволен бутон за влизане в режим на готовност, екранът ще покаже „00:00“. Ако часовникът е настроен, той ще показва текущия час.

Ако по време на настройките не се извърши никаква операция през първите 10 минути, фурната издава звуков сигнал и преминава в режим на готовност.

## 2. Часовник

1) В режим на готовност натиснете веднъж, , часови цифри за да мига.

2) Натиснете "-" или "+" или плъзнете  за 0 -- 23.

3) Натиснете за потвърждение, цифрите за минутите ще мигат. 

4) Докоснете "-" или "+" или плъзнете до 0 - 59.

5) Натиснете  За да завършите настройката на часовника, ":" мига. И времето ще светне.

Забележка:

(1) Когато сверявате часовника, ако докоснете , фурната се връща на готовност. "00:00" светва.

(2) Ако искате да смените часовника, моля, повторете от стъпка 1 до стъпка 5.

## 3. Функция отложен старт

1) Първо нагласете часовника. (Вижте инструкциите за настройка за часовникът.)

2) Натиснете , след това "-" или "+" или плъзнете, за да регулирате  За цифрите на часа на предварително зададения час.

3) Натиснете , след това "-" или "+" или плъзнете, за да регулирате  За цифрите на минутите на предварително зададеното време.

4) Натиснете, за да потвърдите настройката. 

5) Задайте функцията за готовне.

6) Натиснете  за да завършите настройката. По това време можете. Докоснете  за поискате времето за забавяне на готовнето. Зумерът прозвучава, когато настъпи времето, след което фурната автоматично започва да готови.

Забелязано:

(1) Първо трябва да се свери часовникът. В противен случай функцията за отложен старт няма да работи.

(2) Размразяването не може да се настрои тук.

#### 4. Отваряне на резервоара за вода

Ключът може  да се докосне във всяко състояние (с изключение на заключено състояние), за да се отвори резервоарът за вода.

#### 5. Функция пара

1) В режим на готовност докоснете  зумера, който ще звъни веднъж. Там температура по подразбиране 100°C свети. И времето за готвене по подразбиране 30:00 минути мига.

2) Натиснете "-" или "+" или плъзнете, за да регулирате времето за готвене. Времето за готвене трябва да бъде между 00:00 мин. - 02:00 ч.

3) Докоснете  зумера температура мига.

4) Натиснете "-" или "+" или плъзнете, за да регулирате температурата. Температурата трябва да бъде между 35°C и 100°C.


5) Натиснете  за да започнете да гответе

Забелязано:

1) Преди това трябва да има вода в резервоара за вода настройте функцията за пара.

2) Ако температурата е по-ниска от температурата по желание фурната ще се загрее предварително, преди да започне готвене. Когато температурата бъде достигната, зумерът прозвучава веднъж и фурната започва да готви; Ако температурата е по-висока от желаната температура готвенето започва директно.

## Забележка: Използване на резервоара за вода

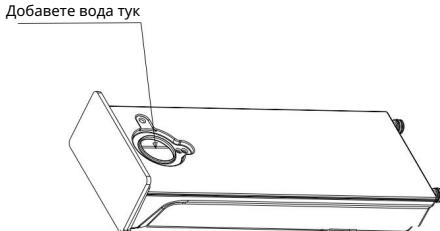

Преди да стартирате режима за готовене на пара, ако нивото на водата в резервоара е ниско и натиснете бутона, издава се звуков сигнал \_\_\_\_\_, и иконата на екрана ще покаже, че нивото на водата е ниско, за да ви напомни, че е необходимо да добавите вода.

A

Забележка: Моля, преди да стартирате режима за готовене на пара почистете резервоара за вода.

По време на варене на пара:

По време на готовене на пара, ако нивото на водата в резервоара за вода е ниско, ще прозвучи звуков сигнал и иконата на екрана ще покаже, че нивото на водата е ниско, за да ви напомни, че е необходимо да добавите малко вода. Когато напълните резервоара, готовното може продължи.

След варене на пара:

След като функцията за пара приключи, водата от котела ще бъде отстранена на резервоара за вода. Този процес отнема приблизително 1 минута.

## 6. Автоматично готовене

има. В режим на готовност натиснете "A" веднъж , "S01" ще мига на екрана и се показва времето за готовене по подразбиране.

b. Натиснете "-" или "+" или пълзвнете меню от S01 до S20. \_\_\_\_\_ за да изберете

срешу. Натиснете време за готовене мига.

д. Натиснете "-" или "+" или пълзвнете готовене. Това трябва да е между 00:00 мин. - 02:00 ч. \_\_\_\_\_ за регулиране на продължителността

д. Натиснете, за да започнете готовенето

Забележка: Ако температурата е по-ниска от желаната температура, фурната ще се загрее предварително, преди да започне готовенето. Когато температурата е достигната, зумерът прозвучава веднъж и фурната започва готовене. Ако температурата е по-висока от желаната температура, готовенето ще започне веднага.

## Списък с 20 автоматични програми

№.	Рецепта	Тегло	Температура	Продължителност	Код
1	бял ориз + вода	200-500g	100°C	30 00	S01 200-500g 100°C
2	Кафяв ориз + вода	50 00	S02 200-600g	100°C 10 00	S03
3	Пагладжан	200-600g	100°C	8 00	
4	бобчета				S04
5	Броколи	200-600g	100°C	4 00 200-600g	S05
6	карфиол	100°C	8 00		S06
7	Грех 200-800g	100°C	6 00		S07
8	картофа с кора 1-4 бр.	100°C 50 00	S08		
9	белени картофа	200-600g	100°C	30 00 S09 200-600g	100°C
10	моркови	15 00	S10 1-6 бр.	100°C 18 00	S11
11	Царевица	200-600g	100°C	7 00 200-800g	100°C
12	чушки	8 00	200-600g	100°C 7 00	S12
13	Гъби	200-600g	100°C	12 00 S15	S13
14	праз	400-800g	100°C	15 00 S16	S14
15	филе от съомга	200-600g	100°C	8 00 1-4 бр. 1-8 бр	1-8 бр
16	Зандер				
17	Код				S17
18	Пилешки гърди		100 °C 25 00	S18	
19	търдо сварени яйца		100 °C 8 00		S19
20	броя рохко сварени яйца		100 °C 3 00		S20

## 7. Ферментационна функция

- В режим на готовност натиснете два пъти "A", за да активирате функция на ферментация. Температура по подразбиране 35°C свети. И времето за готвене по подразбиране 40:00 минути мига.
- Натиснете "-" или "+" или плъзнете, за да регулирате времето за готвене. Трябва да е между 00:00ч мин. и 12:00ч.


3) Натиснете 4)  , текущата температура мига.

Натиснете "-" или "+" или плъзнете "", за да регулирате температура. Тя трябва да бъде между 35°C и 45°C.

5) Докосване  за да започнете да готвите.

## 8. Функция за размразяване

1) В режим на готовност натиснете "A" три пъти за достъп до функцията за размразяване. Време за готовене по подразбиране 20:00 минути мига.

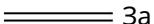Натиснете "-" или "+" или плъзнете 2)  За регулирайте времето за готовене. Трябва да е между 00:00 мин. - 02:00 ч.

3) Температурата  за да започнете да гответе. Забележка: на пресоване не може да се променя.

## 9. Функция за отстраняване на накип

За най-добрите резултати при почистване препоръчваме да използвате дегергент с натриев цитрат. Следвайте инструкциите на производителя на опаковката. Препоръчва се след това да използвате функцията за отстраняване на котлен камък пусна функцията пара за 20 часа.

1) Включете системата, извадете резервоара за вода, добавете 1000 ml прясна вода в резервоара за вода, като добавите необходимото количество препарат за отстраняване на котлен камък препоръчително.

2) Върнете резервоара за вода на подходящото място на устройството.

3) Натиснете "A" многократно, когато индикаторът "KEY" светне, това означава, че е избрана функцията за отстраняване на котлен камък. Продължителността по подразбиране Показва се 08:00 мин. Не може да се променя.

4) Натиснете  за да стартирате програмата.

5) След като програмата приключи, изчакайте около 1 минута и след това излезете резервоара и изхвърлете водата. Почистете добре резервоара за вода.

6) Напълнете отново прясна вода, повторете стъпки 3 до 6.

Забележка: процесът на отстраняване на котления камък не трябва да се спира. Ако процесът на отстраняване на котления камък спре преди завършване, цялата програма трябва да започне от стъпка 3.

## 10. Функция за сушене

1) В режим на готовност натиснете  за достъп до функцията за сушене.

Продължителността по подразбиране 05:00 минути мига. 2)

Натиснете "-" или "+" или плъзнете, за да  За регулирате продължителността, тя трябва да бъде между 00:00 min-01:00 h.

3) Натиснете  за да стартирате функцията.

Забележка: Функцията за сушене се използва само за изсушаване на кухината.

## 11. Заключване/предпазител за деца

Заключване: Натиснете  за 3 секунди, устройството лентата за глава е заключена.

Отключване: Натиснете  за 3 секунди, лентата за глава е отключена.

## 12. Спецификации

1) Когато сте натиснали правилно клавиши, сигнал се издава звук. Ако не чуете сигнал, натиснете отново на въпросния бутон.

2) Зумерът ще прозвучи пет пъти, за да ви уведоми, че готвенето е в ход. завършен.

3) Ако програмата за готвене е зададена, но не е стартирана натискане на бутона в рамките на 10 минути, сигнал Чува се звуков сигнал и настройката се отменя. Фурната влиза в режим на готовност.

4) Нивото на водата в резервоара е ниско, докоснете зумера,  който ще прозвучи веднъж.

5) Ако менюто трябва да се загрее предварително и температурата не може достигнете желаната температура в рамките на 6 минути, фурната започва готви автоматично и желаната температура се показва.

Трудност	Възможна причина	средство за защита
Фурната не може да стартира.	(1) Захранващият кабел не е свързан правилно.	Изключете от контакта. След това се свържете отново след 10 секунди.
	(2) Предпазителят изгоря или прекъсвачът работи.	Сменете предпазителя или нулирайте прекъсвача (ремонтиран от професионалния персонал на нашата компания)
	(3) Проблем с изхода.	Тествайте контакта с други електрически устройства.
Фурната не загрява	(4) Вратата не е затворена правилно.	Затворете здраво вратата.

## Характеристика

Модел :	SCFV4534N0
Номинално напрежение и честота:	230 V~ 50 Hz
Номинална входна мощност:	1750W
Номинална изходна мощност:	900W
Капацитет на фурната:	34L
Външни размери:	700 x 670 x 583 mm
Нето тегло :	21 кг

# ИЗХВЪРЛЯНЕ



Това лого, поставено върху продукта, означава, че това е устройство, чието третиране като отпадък попада в рамките на Директива 2012/19/EС от 4 юли 2012 г. относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE). Това означава, че този продукт трябва да се поддържа [REDACTED] от система за събиране

селективен в съответствие с европейската директива, цитирана по-горе, така че да може да бъде рециклиран или демонтиран, за да се намали всяко въздействие върху околната среда

Опасните вещества, съдържащи се в електрическото и електронното оборудване, могат да имат потенциално опасни ефекти върху околната среда и човешкото здраве.

Следователно, в края на живота на това устройство, то не трябва да се изхвърля заедно с несортирани битови отпадъци. Системите за връщане и събиране са ви предоставени от местните власти (центрове за рециклиране) и дистрибутори.



Информация за значението на маркировката за съответствие



Маркировката **CE** дава, че продуктът отговаря на основните изисквания на директивите Европейски: 2014/35/EU (ниско напрежение), 2014/30/EU (електромагнитна съвместимост), 2011/65/EС (Ограничение на употребата на определени вещества в електронно оборудване)

## ГАРАНЦИЯ

Гаранцията не покрива износващи се части на продукта, нито каквото и да било проблеми или повреди, произтичащи от:

(1) повърхностна повреда поради нормално износване на продукта; (2) дефекти или повреди поради контакт на продукта с течности и поради корозия, причинена от ръжда или наличие на насекоми; (3) всеки инцидент, злоупотреба, злоупотреба, неоторизирана модификация, разглобяване или ремонт; (4) всяка неправилна операция по поддръжка, използване не в съответствие с инструкциите по отношение на продукта или свързване към неправилно напрежение; (5) всяко използване на аксесоари, които не са доставени или одобрени от производителя.

Гаранцията ще бъде невалидна, ако табелката с името на продукта и/или серийният номер бъдат премахнати.



# SCHNEIDER

Внесено от: SCHNEIDER CONSUMER GROUP, 12  
rue Jules Ferry, 93110 Rosny-sous-Bois, Франция