

Jata
electro

Модел SC512

Fecha de compra



Jata
electro

Certificado de garantía
Certificado de garantia
Mod. SC512

Sello del Vendedor
Carimbo do Vendedor

Fecha de Venta
Data da Venta

Nombre y dirección del comprador
Nome e direcção do comprador

3 Años de garantía
garantia

3 anos de

ESPAÑA: Electrodomésticos JATA, S.A.
Zubibitarte, 8 • 48220 • ABADIANO - Vizcaya
Tel. 902 100 110 • Fax 902 100 111

www.jata.es

PORTUGAL
Avenida Engenheiro Duarte Pacheco, Torre 2-3, Sala 3 • 1070-102 Lisboa
Tel.: 213 876 355 • Fax 213 867 398

www.jata.pt

УКАЗАНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

ЙОНЕН СЕШОАР

Модел SC512

ESPAÑA: Electrodomésticos JATA, S.A.
Zubibitarte, 8 • 48220 • ABADIANO - Vizcaya
Tel. 902 100 110 • Fax 902 100 111

www.jata.es

PORTUGAL
Avenida Engenheiro Duarte Pacheco, Torre 2-3, Sala 3
1070-102 Lisboa

Tel.: 213 876 355 • Fax 213 867 398


www.jata.pt

Mod. SC512

Recibo S.A.T.
Nº.

Fecha de
compra

Jata
electro

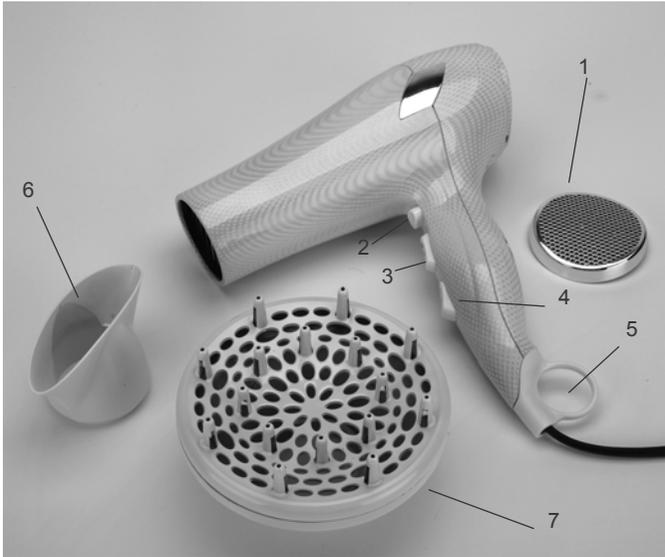

ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ

- 1. Решетка за всмукване на въздух.
- 2. Студена въздушна струя
- 3. Превключвател на захранването
- 4. Превключвател "Вкл."
- 5. Халка за окачване
- 6. Концентратор на въздушната струя
- 7. Дифузер за въздушната струя.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

| | | | |
|-------------|---------|-------|---------|
| МОДЕЛ SC512 | 230 V ~ | 50 Hz | 2.000 W |
|-------------|---------|-------|---------|



БЪЛГАРСКИ

ВНИМАНИЕ

- Запознайте се внимателно с тези инструкции, преди да пристъпите към първата употреба на уреда и ги запазете за бъдещи справки.
- Този уред не е предназначен за ползване от лица (включително и деца) с ограничени физически, сензорни или ментални възможности или такива, които не разполагат със съответните опит и знания, освен когато на тях не им бъде осигурен надзор и инструктаж за начина на употреба от лице, което може да поеме отговорност за тяхната безопасност.
- Не допускайте достъпа на деца до найлоновите пликоси и опаковки. Те създават потенциална опасност.
- Не включвайте уреда към мрежата, преди да проверите, дали посоченото на табелката с техническите му данни напрежение съответства на напрежението в електрическата инсталация.
- Не оставяйте уреда да работи върху дрехи, меки материи или ако не го ползвате.
- Не позволявайте с уреда да играят деца. Пазете уреда от деца.



ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

- Когато използвате уреда, избягвайте закриването на входа и изхода за въздух, тъй като сешоарът разполага с предпазен механизъм, който ще го изключи автоматично. Ако това се случи, изключете незабавно от мрежата и оставете да изстине. След като сешоарът изстине, можете да го включите отново.
- Не насочвайте въздушната струя към очите или други чувствителни зони.
- **МНОГО ВАЖНО:** Никога не потапяйте уреда във вода или други течности.



- () Не използвайте този уред в близост до пълни с вода вани, умивалници или други подобни съдове.
- Когато използвате сешоара в банята, изключете от контакта след като приключите. Близостта на водата създава потенциален риск, дори когато сешоарът е изключен.
- За да осигурите допълнителна защита, препоръчваме да инсталирате в електрическата верига на банята предпазно устройство за остатъчен диференциален ток (DDR) със съответен капацитет, който не надхвърля 30 mA. Консултирайте се с вашия доставчик.
- Уредът трябва да изстине, преди да го приберете за съхранение.
- Този уред е предназначен само за домашна употреба.
- Повреденият захранващ кабел трябва да бъде сменен в оторизиран сервизен център.

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

- Сешоарът има два превключвателя, управляващи нагряването и един ежектор за въздушната струя.
- Включете уреда към мрежата.
- Преместете превключвателя на захранването (4) в някоя от неговите две позиции (1 или 2), за да получите по-силна или по-слаба въздушна струя.
- След това преместете превключвател (3) в някоя от неговите позиции (I - II или III), за настроите различни нива на нагряването.
- Комбинираното ползване на позициите на двата превключвателя ви дава възможност да задавате различни режими на въздушната струя и нейната топлина.
- Ако желаете да ползвате само студен въздух, натиснете бутона за студена въздушна струя (2).
- Концентраторът (6) и дифузерът (7) се слагат с леко натискане върху дюзата на сешоара.

ЙОНИЗИРАЩО ДЕЙСТВИЕ

- Сешоарът разполага с йонен генератор.
- Генерираните от него йони освобождават косата от електростатичния ѝ заряд, предизвикват разделянето на водата на микрочастици, помагайки за бързата ѝ и естествена абсорбция, което се изразява с изключително ефектен краен резултат и блясък на косата.

ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ

- Преди да пристъпите към почистване, изключете уреда от електрическата мрежа.
- Можете да го почистите с влажна кърпа, след което да подсушите внимателно.
- Не използвайте абразивни и химически препарати или метална тел за почистване. Те могат да повредят повърхността на уреда.
- Изключително важно е да поддържате винаги чисти решетките на входа (1) и изхода за въздух.
- Почиствайте ги редовно от косми и прах, които могат да доведат до тяхното запушване.
- За да почистите вътрешната решетка, свалете външната входна решетка като натиснете горната страна на пръстена, след което я издърпайте за малкия отвор, разположен от долната страна.
- След приключване на почистването, поставете решетката на първоначалното ѝ място и я натиснете, за да я фиксирате по правилен начин.