




 **smeg**

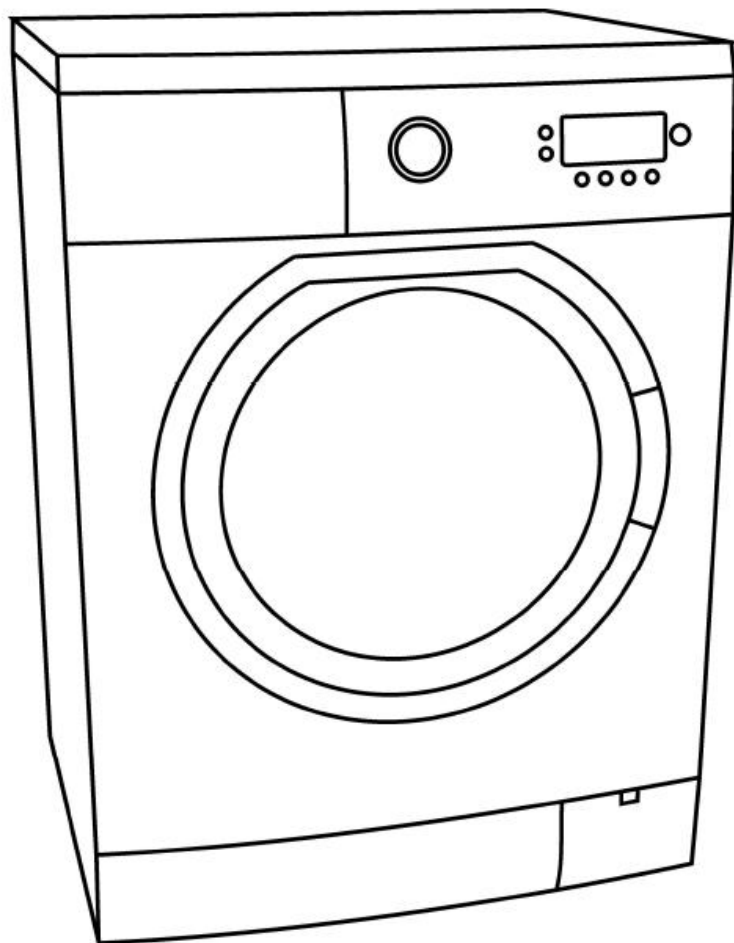


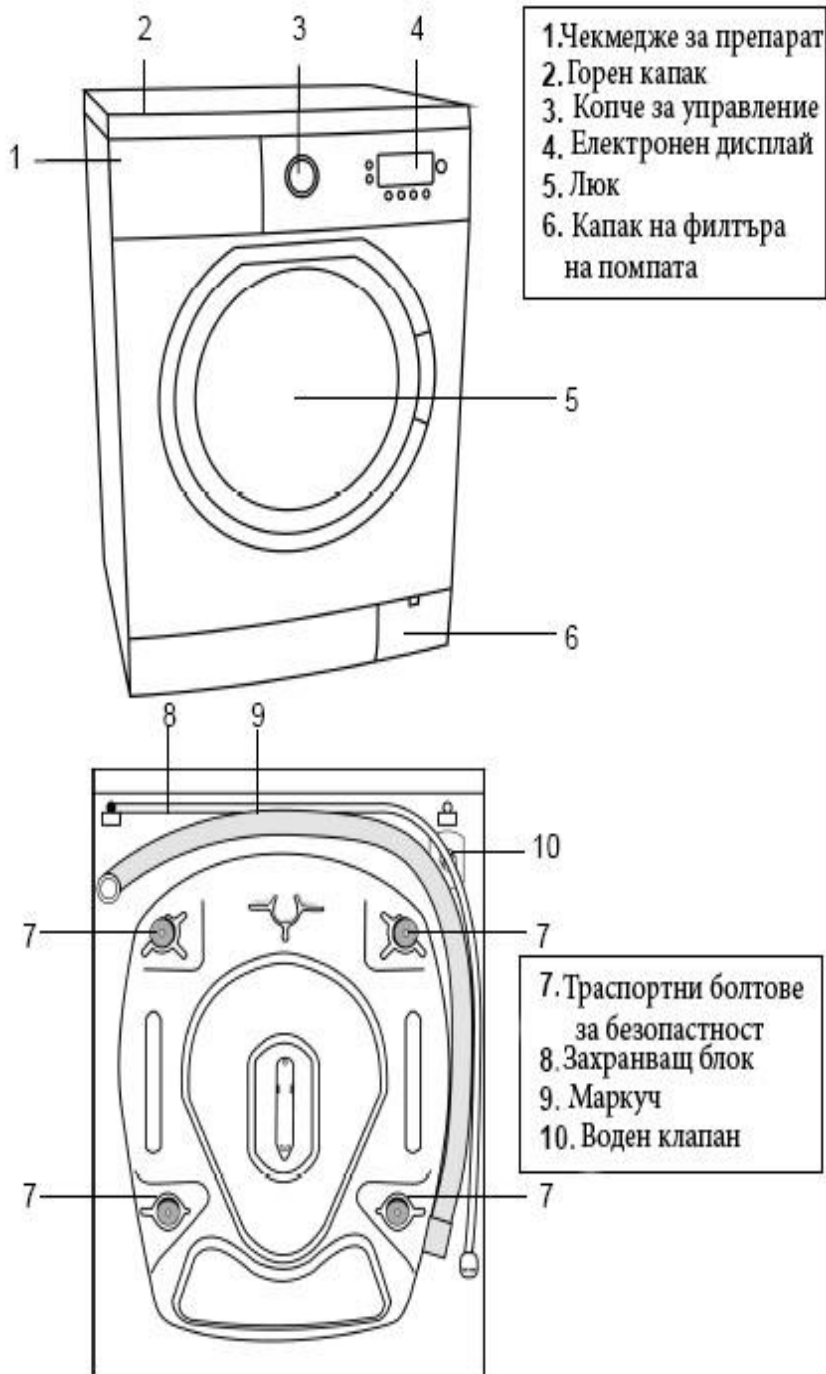


В резултат на процедурите за контрол на качеството на производство, определено количество вода може да е останало във вашата машина, това е нормално и не е вредно. Трябва да се обърне внимание на следните въпроси преди да използвате пералната машина.

**Транспортни винтове, които са разположени в задната част на машината, трябва да бъдат отстранени преди стартиране на машината.**

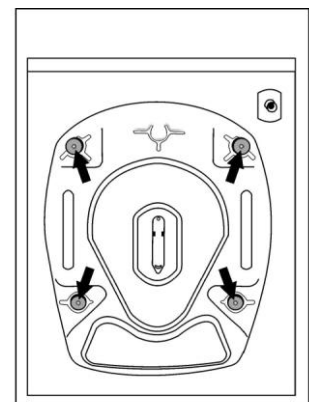

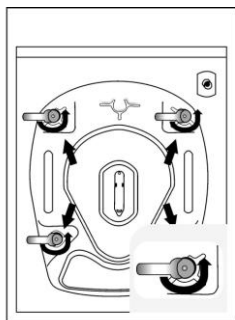


Развийте винтовете чрез завъртане обратно на часовниковата стрелка с подходящ ключ.

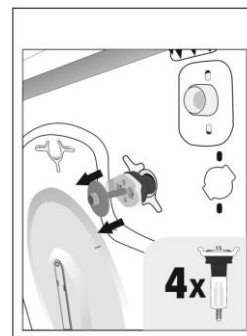


Развийте винтовете и ги издърпайте.

За да запушите отворите образувани след отстраняване на транспортните винтовете, вкарайте пластмасовите транспортни метчици, които се намират в торбата с аксесоари.

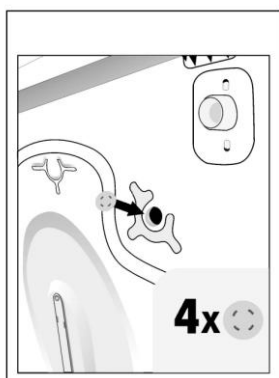


Съхранявайте отстранените транспортни винтове за бъдеща употреба, ако се налага устройството на бъде транспортирано отново

Може да се избелва	Да не се избелва	Да се глади при максимум 110°C
Да се глади при максимум 150°C	Да се глади при максимум 200°C	Да не се глади
Може да се почиства на химическо чистене	Да не се почиства на химическо чистене	Да се суши хоризонтално
Да се суши увиснало на простир	Да се суши на сушилка	Да не се суши в сушилня
При ХМ да се използват само чист алкохол R111 и R113	Да не се пере на химическо чистене	При ХЧ може да се използват всякакви почистващи препарати

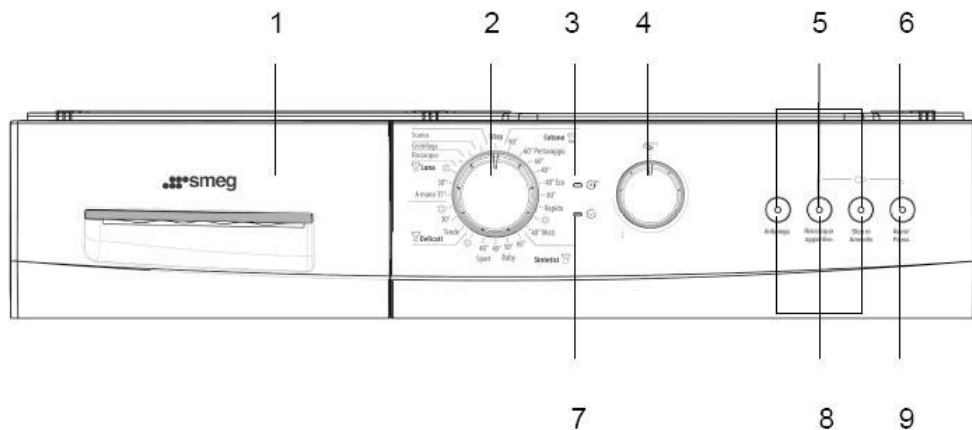


- 1-Чекмедже за препарат
- 2- Програматор
- 3- Индикатор за край
- 4- Бутон за центрофугата
- 5- Индикатор - функции

- 6-Старт-Пауза индикатор
- 7- Индикатор за готовност
- 8- Бутон за функции
- 9-Старт-пауза бутон


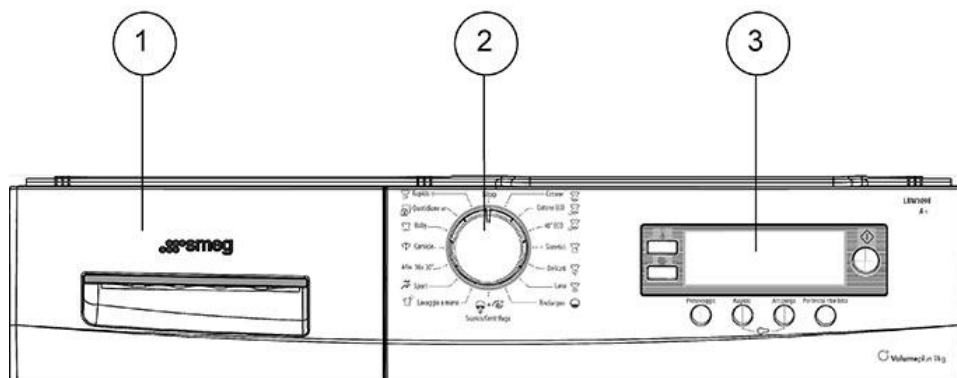


- 1-Чекмедже за препарат
- 2-Програматор
- 3-Електронен дисплей и допл. функции

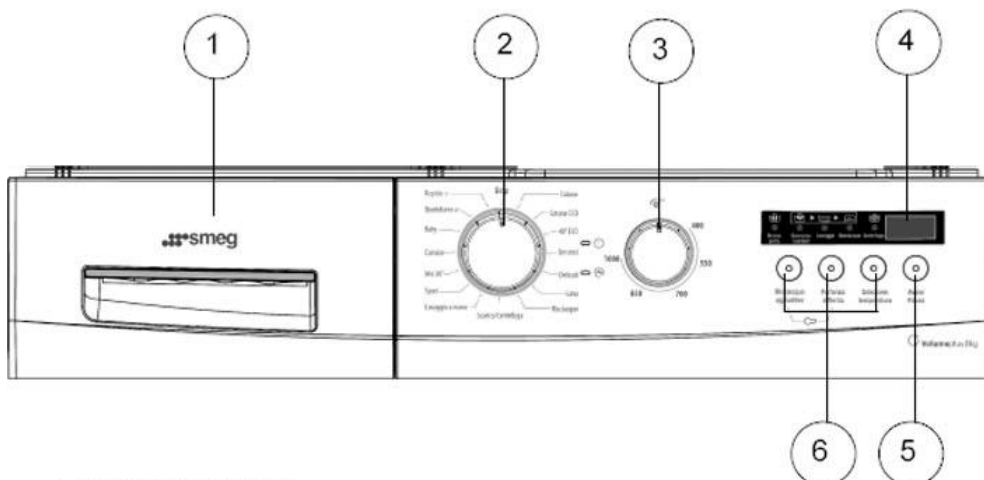

- 1 - Чекмедже за препарат
- 2- Програматор
- 3- Регулатор на центрофугата
- 4- Електронен дисплей
- 5- Старт/Пауза бутон
- 6- Бутони допълнителна функция



- A. Отделение предпране
- B. Главно отделение
- C. Отделение за омекотител
- D. Покриване на сифон
- E. Преграда за течен перилен препарат

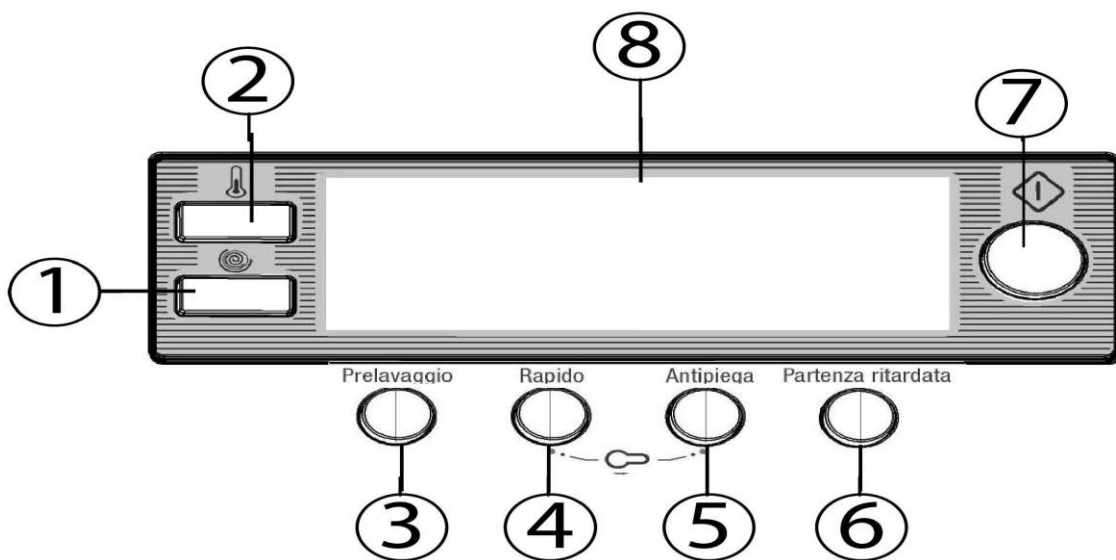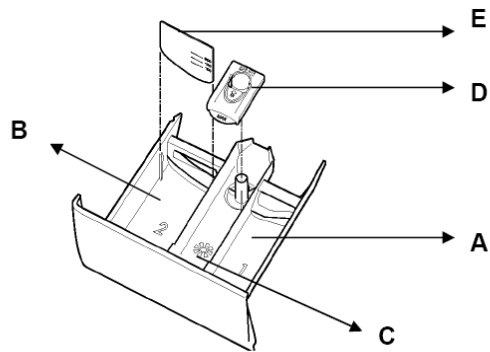

- 1-Регулиране оборотите на центрофугата
- 2-Регулиране на температурата

- 3-Допълнителна функция Предпране
- 4-Допълнително функция rapid 15 мин
- 5-Допълнителна функция за лесно гладене
- 6-Допълнителна функция за отложен старт
- 7-Start/Pause бутон
- 8-Електронен дисплей

На електроният дисплей, може да видите температурата на водата, обороти, оставащо време на програмата, спомагателните функции, които сте избрали и дали вратата на машината ви е заключен или не. Освен това, електронен дисплей ще ви предупреди с помощта на символи за грешки на дисплея, ако се появи грешка на вашата машина и ще ви уведоми за приключването на програмата за пране, чрез изкарване на съобщение "END" на дисплея веднага след като избраната програма за е приключила.

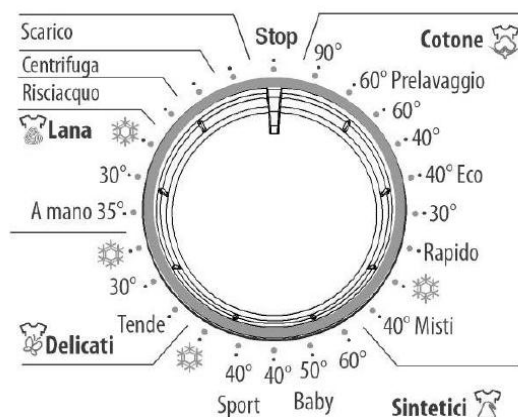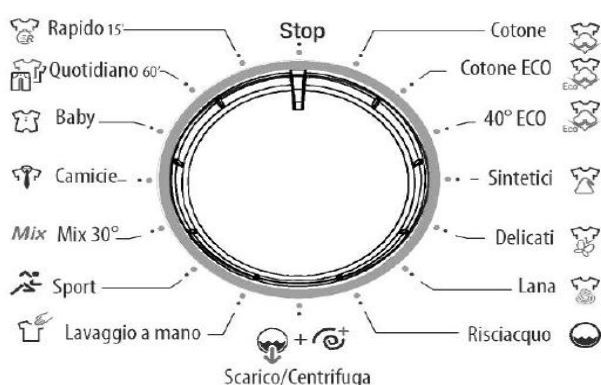

Можете да изберете програмата, на която искате да перете чрез копчето за програми . Вие може да изберете програма, като завъртите копчето на програматора в двете посоки. Уверете се, че копчето за програмата се намира точно на програмата, която искате да изберете.

## ТАБЛИЦА ЗА ПРОГРАМИТЕ / LBW109E / LBW108E-1

Програма	Конс. на вода	Макс Т (°C)	Време (мин.)	Обща кунсумация на енергия	Тип пране
1 - Памук	83	95	208	2,69	Много мръсни памучни и ленени материи. (Бельо, спално бельо, покривки, кърпи (максимум 4,5 кг), спално бельо и т.н.)
2 - Памук Еко	63	60	210	1,53	Мръсни памучни и ленени материи. (Бельо, спално бельо, покривки, кърпи (максимум 4,5 кг), спално бельо и т.н.)
3 - Еко	63	40	190	1,38	Мръсни памучни и ленени материи. (Бельо, спално бельо, покривки, кърпи (максимум 4,5 кг), спално бельо и т.н.)
4 - Синтетик	54	60	102	0,86	Много мръсна или синтетични смесени текстилни материали. (Найлонови чорапи, ризи, блузи, синтетични включително панталони и т.н.)
5 - Коприна	86	30	90	0,28	Средно мръсна коприна с етикети машинно пране.
6 - Вълна	95	40	81	0,57	Вълнени материи с етикети машинно пране.
7 - Изплакване	50	студено	47	0,13	Ако искате допълнително да изплакнете пране при завършване прането, можете да използвате тази програма, за всякакъв вид пране.

8 - Центрофуга	-	студено	15	0,04	Ако искате допълнително да се центрофогирате прането след приключване на измиване работи, можете да използвате тази програма, за всякакъв вид пране.
9 -Ръчно пране	87	30	92	0,32	Деликатни и вълнени тъкани с етикет пране на ръка
10 – Спортни дрехи	48	30	79	0,2	Спортно облекло
11 - Смесено	53	30	92	0,39	Мръсни памучни, синтетични, цветни и ленени тъкани могат да се перат заедно.
12 – Тениски и блузи	46	60	110	1,02	Мръсни памучни, синтетични ризи и блузи могат да се перат заедно.
13 - Бебешки	93	50	141	1,48	Бебешки дрехи
14 - 60 мин.	36	60	60	0,85	Можете да изперете мръсните памучни, цветни и ленени тъкани при 60 ° C за 60 минути.
15 – Супер бързо 15 мин.	30	30	15	0,1	Можете да изперете мръсните памучни, цветни и ленени тъкани за 15 минути. Забележка: Тъй като срокът за изпиране е кратко, по-малко количество препарат се изисква да бъде използвано в сравнение с другите програми. Можете да отворите вратата на вашата пералня 2 минути след приключването на работата. ( 2 мин. не са включени в продължителността на програмата )

Времетраене на програмата, консумация на енергия и потреблението на вода стойности могат да варират в зависимост от теглото на товара се измие и вид, избрани допълнителни функции, течаща вода и температура на околната среда.

Възможни грешки		
Проблеми	Вероятни проблеми	Методи за отстраняване
Вашето устройство не получава вода	Достъпът за вода и спрял	Отворете крана за вода
	Маркучът за подаване на вода може да е прегънат	Проверете маркуча за подаване на вода
	Маркучът за подаване на вода е запушен.	Почистете филтъра на маркуча (*)
	Филтърът на входящият клапан е запушен	Почистете филтъра на клапана (*)
	Вратата не е затворена правилно.	Затворете вратата правилно, трябва да чуете прещракване
Пералнята не източва вода	Маркучът за източване е запушен или огънат.	Проверете маркуча
	Филтърът на помпата е запушен.	Почистете филтъра (*)

	Дрехите в машината не са поставени добре	Разпределяйте товара по-равномерно във вътрешността на машината.
Машината Ви вибрира	Крачетата на пералнята не са настроени	Настройте крачетата (**)
	Транспортните болтове не са махнати	Махнете транспортните болтове (**)

(\*)Вижте раздела за поддръжка и почистване на вашата машина. (\*\*)Вижте раздел относно инсталирането на вашата машина.

## НЕИЗПРАВНОСТИ

Проблеми	възможности	Методи на отстраняване
Машината Ви вибрира	Има много малко поставени дрехи в пералнята	It does not prevent operation of the machine.
	Прекомерното количество дрехи са поставени в машината или не са поставени в добре балансиран начин.	не трябва да се превишава препоръчваната количество и разпределение на натоварването трябва да е по-равномерно във вътрешността на машината.
Прекомерното пяна в чекмеджето на перилен препарат.	Използвано е голямо количество препарат	Натиснете бутона старт / пауза. За да се спре пяната, разрежете една маса лъжица омекотител в половин литър вода и я излейте в чекмеджето на перилен препарат. Натиснете бутона старт / пауза след 5-10 минути. Подреждане на размера на препрата правилно в следващия процес на промиване.
	Използван грешен препарат	Използвайте само препарат на напълно автоматични перални
Резултатът от прането е лош	Прането Ви е прекалено мръсно за избраната от Вас програма	Изберете подходяща програма. (виж Таблица-1)





	Количеството препарат не е достатъчно	Използвайте количество препарат съобразено с количеството пране
46		
<b>НЕИЗПРАВНОСТИ</b>		
<b>Проблеми</b>	<b>Възможности</b>	<b>Методи на отстраняване</b>
Резултатът от прането е лош	Поставеното пране в машината надвишана капацитета	Махнете част от прането
	Вероятно водата е твърда	Използвайте количество препарат в съответствие с описанието на производителя върху препарата.
	Разпределение на дрехите от вашата машина не е добре балансирано. .	Дрехите вътре трябва да са добре балансирани и разпределени правилно
Водата от пералнята се оттича веднага след пълнене	Краят на маркуча за оттичане на водата е прекалено ниско в сравнение с машината.	Поставете маркуча за източване на вода на подходяща височина.(**)
Не се вижда вода в барабано по време на пране	Водата е в долната част на барабана	-
Има остатъци от перилен препарат по дрехите.	Парчетата на някои почистващи препарати, които не се разтварят добре във вода, може да се придържат към дрехите като бели петна.	Използвайте допълнително изплакване или премахне петната след изсушаване с помощта на четка.
Има сиви петна по дрехите.	Тези петна могат да бъдат причинени от масло, крем или мехлем.	При следващо пране използвайте максимално количество препарат препоръчано от производителя
(**) Вижте раздела относно инсталации вашата машина. 47		

Центрофугата не работи или стартира със закъснение	При небалансирано пране е възможно да се получи такава ситуация	Системата за контрол на натоварването автоматично ще се опита да балансира натоварването, преди да стартира цикъла на центрофугиране. Важно е при зареждане на машината, за да разпространява пране равномерно

Вашата машина е снабдена със системи, които са в състояние на вземат необходимите предпазни мерки и да ви предупредят в случай на срыв, използвайки непрекъснат самоконтрол по време на операциите по изпиране.

КОД	Възможни грешки	Как да го поправа
E01	Вратата на вашият уред е оставена отворена.	Затворете вратата на машината. Ако вашият машина продължава да показва грешка, изключете вашето устройство, изключете го и се обърнете към най-близкия оторизиран сервизен веднага.
E03	Помпа е повредена или филтъра на помпата е запушен или електрическата връзка на помпата е повредена.	Почистете филтъра на помпата. Ако проблемът не бъде отстранен, свържете се с най-близкия оторизиран сервиз.
	Вашето устройство има	Вашето устройство ще изхвърли водата само след като го изключете.

E04	прекомерно количество вода.	
	<p>Спряна вода или ниско налягане на водата</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Кранът на водата може да бъде затворен. Проверете.</li> <li>- Водата може да бъде прекъсване от захранването.</li> <li>- Ако е така, изключете програмата Копче на позиция 0. Можете изберете програма и стартирайте вашата машина, след като водата се доставя.</li> <li>- Подаване на вода към маркуч може да бъде усукан. Проверете.</li> <li>- Смукателен клапан филтър може да бъде запушен.</li> <li>- Почистете филтрите входните клапан.</li> </ul>
	<p>Помпа е повредена или филтъра на помпата е запушен или електрически връзка на помпата е повредена.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Филтър на помпата може да е запушена. Почистете филтъра на помпата. (*)</li> <li>- Проверете маркуч може да бъде запушен или усукан. Ако проблемът не бъде отстранен, свържете с най-близкия оторизиран сервиз. (*)</li> </ul>